Do zmodów na dolnu przyłoczyć wszyskie metolowe elementy, wywietrzaki, elementy ochłoki
bicotrarskiej, rynny, metolowe osłudowy wentylotorów itp.
Jokro zmody pozionie i pionowe stosowoć przewody z drulu F€zn o srednicy 6mm
Przewody odprowodzojoce fgozyć z istniejocym uzimiem otokowym zo pomocq złoczy
kontrorych

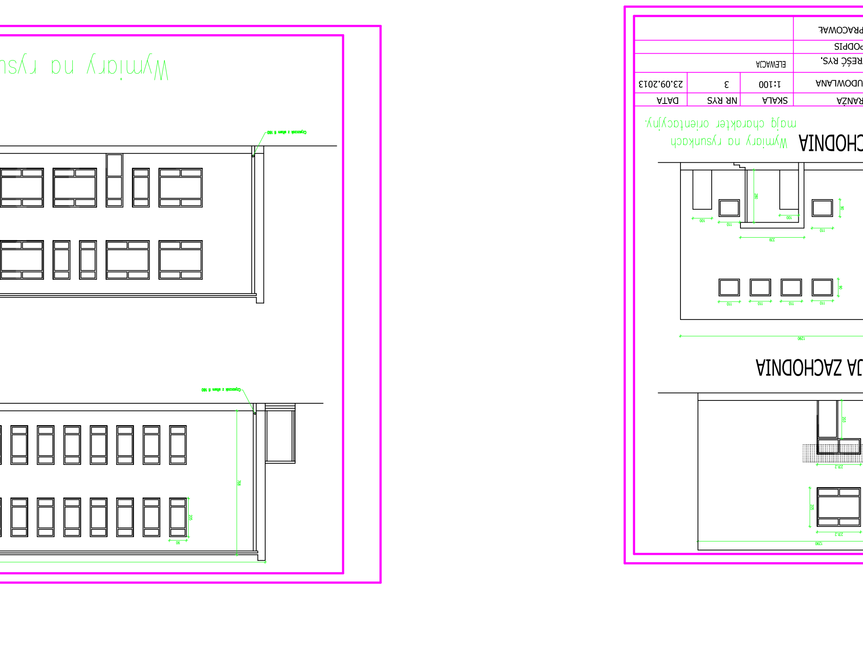

BRANŻA	SKALA	NR RYS	DATA	
BUDOWLANA	1:100	3	23.09.2013	
TREŚĆ RYS.	ELEWACJA			
RODZAJ				
OPRACOWAŁ				

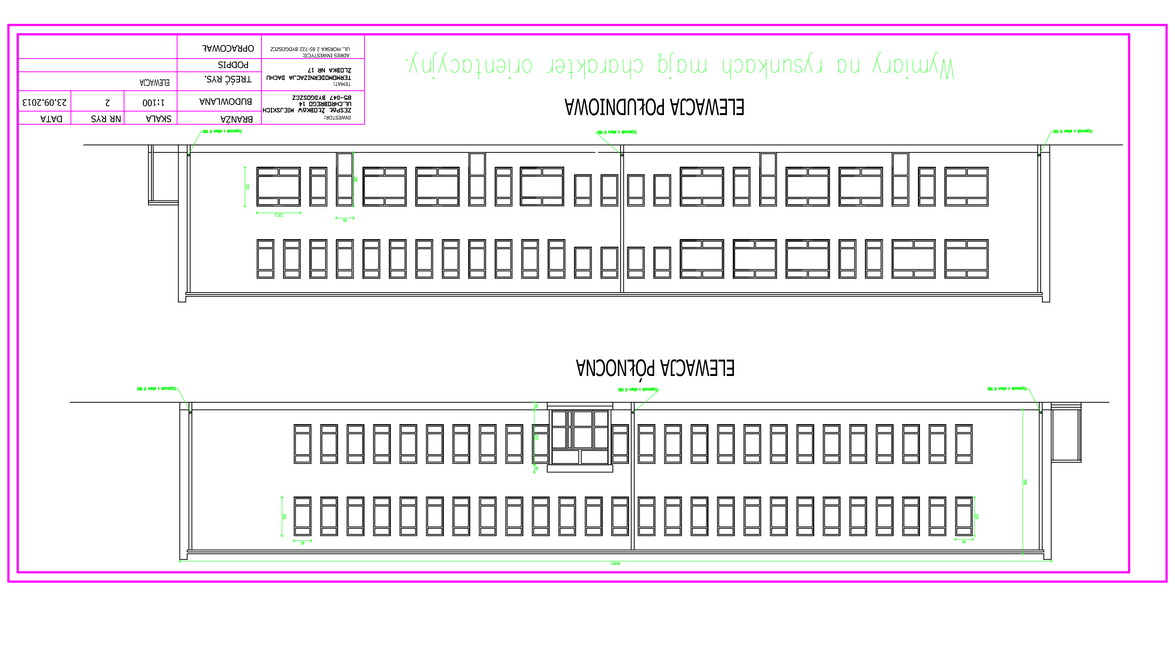

BRANŻA	SKALA	NR RYS	DATA	
BUDOWLANA	1:100	2	23.09.2013	
TREŚĆ RYS.	ELEWACJA			
RODZAJ				
OPRACOWAŁ				

Do zmodów na dochu przyłoczyć wszyskie metolowe elementy, wywietrzoki, elementy ochłoki
bicotrorskiej, rynny, metolowe osłudowy wentylotorów itp.
Jokro zmody pozionie i pionowe stosowoć przewody z drulu F€zn o srednicy 6mm
Przewody odprowodzojoce fgozyć z istniejocym uzimiem otokowym zo pomocq złoczy
kontrorych

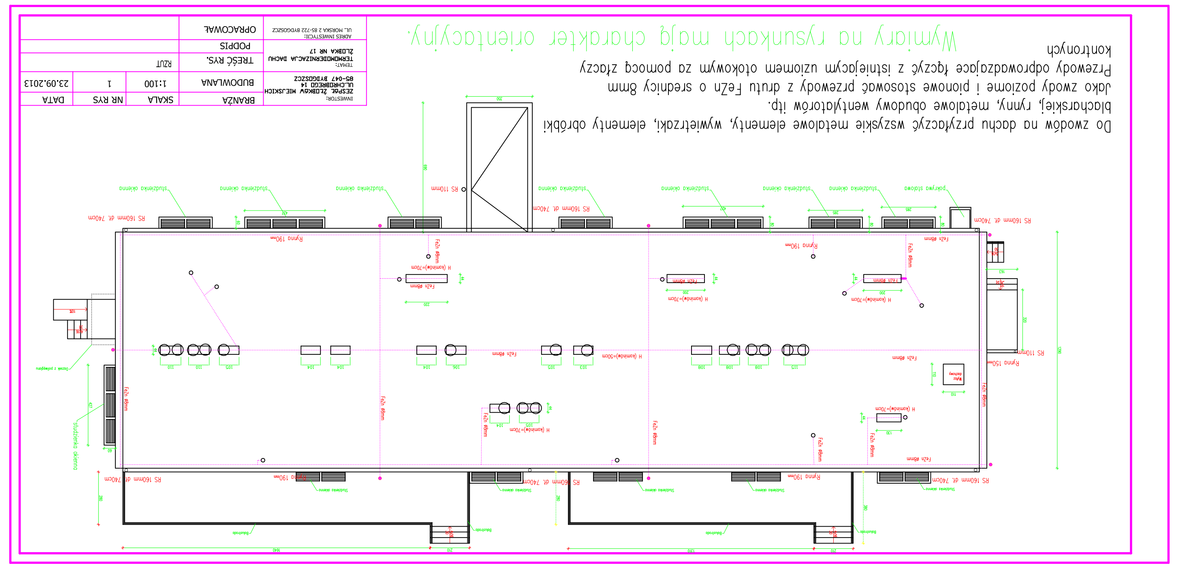

BRANŻA	SKALA	NR RYS	DATA	
BUDOWLANA	1:100	1	23.09.2013	
TREŚĆ RYS.	RZUT DACHU			
RODZAJ				
OPRACOWAŁ				